

取扱説明書 充電式AM/FM コンパクトラジオ

この度は充電式AM/FM コンパクトラジオをご購入頂き、誠に有難う御座います。使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

【必ずお読みください】

- ・長期間使用しない場合、バッテリーが完全に放電し充電出来なくなる場合があります。半年ごとに3/4程度まで充電するようにして下さい。
- ・ACアダプタは付属しておりません。ACアダプタで充電する場合は市販品のUSB充電ACアダプタをご購入ください。USB充電ACアダプタ仕様 5V／1A
- ・ACアダプタで充電中は、AMラジオはお聞きになれません。FMラジオはお聞きになれます。
- ・液晶マドには保護シートが貼ってあります。ご使用前に剥がしてからご使用ください。
- ・本機を始めてご使用する際は必ず充電を行ってからご使用ください。電池残量が少なく初期設定ができません。
- ・本機を始めてご使用する際は、初期設定（放送局スキャン）を行ってください。初期設定を行わないとお聞きになれません。

【安全上のご注意】 安全のため必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」、「注意」の2つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。

例) 「分解禁止」を表す絵表示

例) 「電源プラグを抜く」を表す絵表示

警告

- ・煙や異臭、異音が出たときは本体の電源を切り、使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- ・強い衝撃を与えたり機器やケースが壊れた場合は、使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- ・分解・改造はしないでください。点検や修理は弊社サポートへご依頼ください。けがや感電の原因となります。

警告

- ・子供だけで使用したり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。けがや感電の原因となります。
- ・以下のような環境で使用したり、保管したりしないでください。
 - ・火災・感電・故障の原因となります。
 - ・温度が高いところ(40℃以上)や低いところ(0℃以下)・直射日光の当たる場所や暖房器具の近く
- ・浴室などの水場で使用しないでください。また汗による湿気にもご注意ください。火災や感電や腐食の原因となります。
- ・ぬれた手で使用しない。感電やけがをすることがあります。
- ・本体内部に水や異物を入れない。火災や感電、故障の原因となります。

注意

- ・充電を行う際はケーブルを引っ張らず、必ずコネクタ部分を持ってください。火災・感電の原因となることがあります。
- ・初めから音量を上げすぎたり、長時間続けて聞きすぎないでください。聴力に悪い影響を及ぼすおそれがあります。
- ・お手入れは、ベンジンや薄め液、洗剤などは使用しないでください。変色、変形する恐れがあります。

【付属品】

- ・本体
- ・スレテオイヤホン1本
- ・充電用USBケーブル1本
- ・取扱説明書(保証書付き)1枚

【各部の名称】

本体上面

イヤホンジャック
音量ダイヤル

本体正面

AM/FM選択ボタン
選局+/スキャンボタン(スキャンは長押し)
選局-ボタン

本体左側面

ストラップホール

本体右側面

電源スイッチ
切り換えスイッチ

ホールド(長押し)
充電用microUSB端子

【画面の説明】

電池残量表示
電池の残量が表示されます。

FM AM

AM・FM
バンド表示
受信中は受信している放送局のバンドが表示されます。

00 00 MHz
00 00 KHz

ホールド表示
ホールド機能が働いているときに表示されます。

電波状態表示

スキャン中スキャン
進捗状態表示

ラジオ周波数

【充電するには】 ACアダプタは付属しておりません。

ACアダプタで充電する

充電用USBケーブル

USB充電ACアダプタ(市販品)

パソコンで充電する

充電用USBケーブル

充電中、本機は下記のように動作します。

充電中	電池残量マークが増減します
充電完了	電池残量マークの増減が停止します

※充電には約2時間10分掛かります。
※電源オフの状態では、充電状況の確認はできません。電源をオンにして確認をしてください。

【イヤホンとスピーカーの使い方】

1 付属のスレテオイヤホン
を本機イヤホンジャックに
差込みます。

2 切り換えスイッチを
にします。

イヤホンから音が出ます。
※スピーカーからは音は出ません。

スピーカーから音が出ます。

【アンテナについて】

FMラジオ イヤホンケーブルがFMのアンテナとなっています。
FMラジオを視聴する場合は本機に付属のステレオイヤホンを挿してご使用ください。

AMラジオ 本体に内蔵されています。


※受信状態をよくするために、できるかぎりイヤホンコードを伸ばしてください。
※AMアンテナは内蔵されています。本体の向きによって受信状態が変わりますので、一番よく受信できるように向きを変えてください。

【初期設定（放送局をスキャンする）】




・液晶マドには保護シートが貼ってあります。ご使用前に剥がして下さい。
・ラジオを使用する時は、ご使用する地域でスキャンを行い放送局の受信・保存を行ってからご使用ください。
・放送局のスキャンをしなければ、ご使用できません。
・手動で周波数を合わせることは出来ません。


1 電源スイッチを"ON"にします。

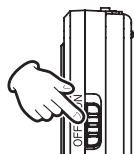

2 AM/FM選択ボタンでAM/FMを選択します。

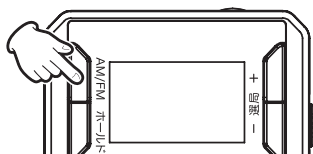

3 選局+ボタンを3秒長押しします。自動的にスキャンが始まり、放送局を受信・保存をするとスキャンが終了します。

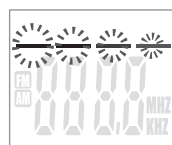

スキャン中の進捗状態が確認できます。

※AM/FM共に同じ方法でスキャンを行い放送局を受信・保存してください。
※充電が無くなると受信・保存した放送局がリセットされます。ご使用になる際は、再度放送局のスキャンを行ってください。

【ラジオをより良く聞くために】


テレビやパソコンなど家電製品の近くは、ノイズの影響を受けやすく電波を受信しにくい可能性があります。

鉄筋コンクリートビル内では受信できません。出来るだけ窓際へ移動してください。


⚠ 注意 屋外に比べて屋内ではラジオ感度は悪くなります。

【ラジオを聞く】


1 電源スイッチを"ON"にします。

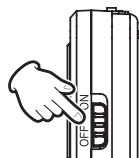


2 AM/FM選択ボタンでAM/FMを選択します。

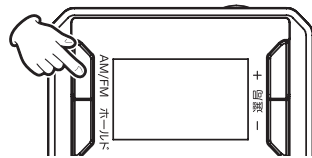

3 選局+/-でお聞きになりたい放送局を選択します。

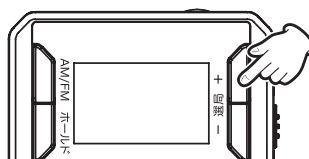

4 音量ダイヤルで音量を調整します。

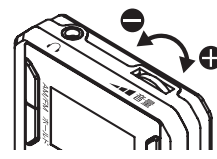

【ホールドボタンの使い方】

ホールドをする

ホールドを3秒長押しします。液晶画面に「**⏻**」が点灯し、すべてのボタン操作が受け付けなくなります。

ホールドを解除する

ホールドを3秒長押しします。液晶画面の「**⏻**」が消灯し、すべてのボタン操作が可能になります。

※ホールドが設定されていても、電源ON/OFF、イヤホン/スピーカーの切り換え、音量ダイヤルは使用可能です。

【故障かなと思った時は】

ラジオが聞こえない	・スキャンはお済みですか？本機はAM/FM共にスキャンを行わないとご使用頂けません。 ・イヤホンやヘッドホンをご使用の場合は、イヤホンジャックにしっかりと挿入されているかご確認ください。 ・前回スキャンを行った場所と違う地域でお使いの場合は再度スキャンを行ってください。 ・本機の使用場所を変える事で受信状態を改善できる事もあります。窓際や屋外など出来るだけ電波の良い場所で再度スキャンを行ってください。
ボタンが反応、動作しない	・ボタンがホールドされていませんか？ホールドを解除してください。
電源が入らない	・充電が充分ではない可能性があります。本機の充電を行ってください。
すぐに電源が切れてしまう	・充電が充分ではない可能性があります。本機の充電を行ってください。
充電ができない	・充電ケーブルの接触不良の可能性があります。ケーブルを抜いて、再度しっかりと挿入してください。 ・同梱のケーブルをご使用ください。
音が出ない	・音量がゼロになっていませんか？ ・イヤホンやヘッドホンをご使用の場合は、イヤホンジャックにしっかりと挿入されているかご確認ください。 ・イヤホン/スピーカー切り換えスイッチをご確認ください。

【製品使用】

液晶画面	1.3インチ TN液晶
周波数帯	FMラジオ：76.0 MHz ~ 108.0 MHz AMラジオ：522 ~ 1710 KHz
スピーカー	φ28mm 8Ω / 1W
出力端子（イヤホン）	φ3.5mmステレオジャック
入力端子	micro USBジャック（内蔵充電電池充電用）5V/1A
内蔵充電電池	3.6V, 700mAh Li-polymer
充電時間	約2時間10分
使用時間スピーカー	AM：11時間 FM：11時間 ※音量8設定時
使用時間イヤホン	AM：19時間 FM：19時間 ※音量8設定時
サイズ	約95×56×15mm
重量	約67g
付属品	ステレオイヤホン、充電用USBケーブル（約30cm）、取扱説明書（保証書付き）

※充電・使用時間はあくまでも目安であり、使用状況・環境によって異なる場合がございます。
※製品仕様および外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。

お問合せ／修理受付窓口

株式会社グランプレ 【カスタマーサポート】

0570-020-511 (平日 10:00~12:00 / 13:00~17:00)

HP <http://www.granple.co.jp> Eメール support@granple.co.jp

〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6F