

取扱説明書 MP3プレーヤー

この度はMP3プレーヤーをご購入頂き、誠に有難うございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。またお読みになった後は大切に保管してください。本機の使用によるデータの消失、その他直接的・間接的損害に関しては当社は一切の責任を負いかねます。

注意 長時間使用しない場合、バッテリーが完全に放電し充電できなくなる場合がありますので、本機を長期間使わない場合でも、半年ごとに3/4程度まで充電するようにしてください。

【安全上のご注意】 安全のため必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」、「注意」の2つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。

例) 「分解禁止」を表す絵表示

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。

例) 「電源プラグを抜く」を表す絵表示

警告

- 煙や異臭、異音が出たら、パソコンと接続している場合はUSB端子を抜き、弊社サポートへお問い合わせください。 火災や感電の原因となります。
- 充電式電池の液が漏れたら、素手で液を触らないで修理受付窓口へお問い合わせください。 けがの原因となります。
- 浴室などの水場で使用しないでください。また汗による湿気にもご注意ください。 火災や感電や腐食の原因となります。
- 温度が非常に高いところで充電したり、放置しないでください。 火災や感電の原因となります。
- 子供だけで使用したり、乳幼児の手の届くところに保管しないでください。 けがや感電の原因となります。
- 分解・改造はしないでください。点検や修理は修理受付窓口へご依頼ください。 けがや感電の原因となります。

注意

- はじめからボリュームを上げすぎないでください。 突然大きな音が出て、耳を痛める原因となります。
- 汚れたときは、柔らかい布で乾拭きしてください。シンナーやベンジンは使用しないでください。 本体表面を傷めることがあります。
- 航空機内での使用は、航空会社の指示に従ってください。 誤動作による事故の原因となることがあります。
- ペースメーカーなど医療機器を使用している場合は事前に医師に相談してください。 医療用電気機器に影響を与えることがあります。

制限事項


・本機を使用するにはシステム要件を満たしたパソコンが必要になります。 ・パソコンでの、他のUSB機器との同時使用についての動作は保証致しかねます。 ・本機接続時の、パソコンの動作については保証致しかねます。 ・ファイルを認識出来るフォルダ階層は、9階層目までとなります。 ・著作権保護 (DRM) されたファイルは再生できません。

システム要件 以下の仕様を満たしたパソコンが必要です。
・Windows 10/8.1/8/7/ME/2000/XP/Vista

ご使用前に

・本体の液晶画面には、輸送時に傷がつかないよう保護フィルムが貼ってあります。このフィルムをはがしてからご使用ください。 ・ご使用になる前に本機を充電してください。 ・大切なデータは、バックアップをお勧めいたします。データが消失した場合、当社は一切の責任を負いかねます。 ・音楽ファイルはMP3形式に限ります。 ・ご使用になる前に本機を充電してください。

【各部名称】

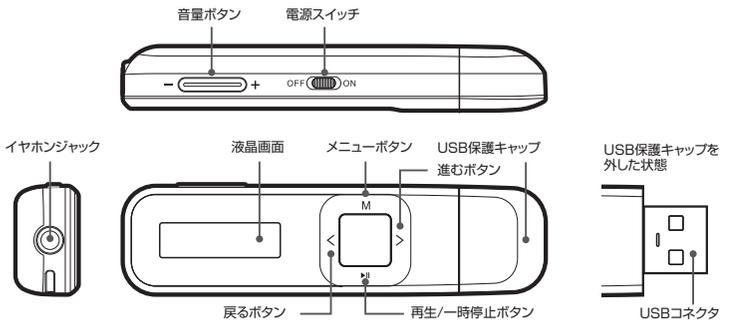

【充電をする】

ご使用中は液晶画面右上に電池残量を表示しています。目盛りが少ないほど、電池残量が減っています。

- お手持ちのパソコンを起動させます。
- [USBコネクタ]をパソコンのUSBポートに接続します。
- 充電が開始されると[液晶画面]に接続中のマークが表示され、電池残量が増減します。
- 充電完了すると電池残量の増減が停止します。



【液晶画面/パソコン接続時】



- お手持ちのUSB充電対応ACアダプタをご家庭のコンセントに接続します。
- [USBコネクタ]をACアダプタに接続します
- 充電が開始されると電池残量が増減します。
※電池残量の表示は、バックライト時間の設定に付随します。
- 充電完了すると電池残量の増減が停止します。
※使用環境や経年劣化により、充電時間や再生時間が多少異なる場合があります。
※充電中の操作はできません。



【液晶画面/パソコン接続時】



【電源のON/OFF】


電源を入れる 電源スイッチをONにスライドします。

電源を切る 電源スイッチをOFFにスライドします。OFF または[再生/一時停止ボタン]の長押しでも電源が切れます。

【音楽データの転送】 本機で再生出来る音楽ファイルはMP3形式に限ります。

CDのパソコンへの取込方法やMP3形式への変換方法は、ご使用のパソコンやソフトの取扱説明書を参照してください。

- [USBコネクタ]をパソコンのUSBポートに接続します。
- 本機がパソコンにリムーバブルディスクとして表示されます。
- リムーバブルディスク内に音楽のデータファイルをドラッグ&ドロップでコピーします。
※データをコピー中に、本機をUSBポートから外したりボタン操作をしないでください。本体やパソコンデータ等が重大な損害を受けることがあります。
※事前に、正常に再生が出来る音楽ファイルであることを確認してください。
- パソコン上で音楽データを削除する場合は、削除したいファイルを選択し、右クリックで表示される「削除」を選択します。
※削除したファイルは、パソコン上のごみ箱に残らず消去されますので、ご注意ください。

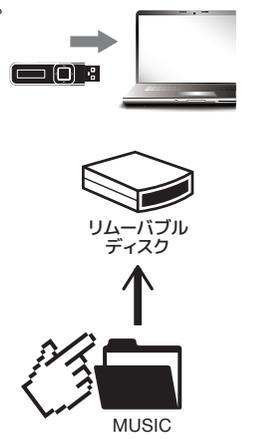

曲の再生順番を指定したい場合

・本機は音楽ファイルを取り込んだ順番で再生を行います。曲の再生順番を指定したい場合、ご希望の順番でコピーを行ってください。
・フォルダごと音楽ファイルを取り込む場合は、フォルダに入っている順番通りに再生を行います。

【メインメニューに関して】

右記が本機器のメインメニューとなります。

アイコン	機能	動作
	ミュージック	音楽ファイルの再生
	FMラジオ	FMラジオを受信
	システム設定	各種設定

【ミュージック】

本書「音楽データの転送」をお読みの上、予め本機へ音楽ファイルの転送を行ってください。

音楽再生画面の説明

フォルダ内の曲数 ファイルNo 再生時間

ビットレート 電池残量アイコン

ファイルの種類 再生曲の長さ

サイクルモード イコライザー 曲名

基本操作

音楽ファイルを再生する

- メインメニューで [ミュージック] を選び [M ボタン] を押し再生画面に移動します。
 - [> ボタン] [< ボタン] で曲を選択し [▶|| ボタン] で再生します。
 - [M ボタン] 長押しでメインメニューに戻ります。
- 以下がミュージックメニューの基本的な操作となります
- | | |
|--------|---------------------|
| 再生 | 停止中に[再生/一時停止ボタン]を押す |
| 一時停止 | 再生中に[再生/一時停止ボタン]を押す |
| 音量を上げる | [+ ボタン]を押す |
| 音量を下げる | [- ボタン]を押す |
| 次の曲へ | [進むボタン]を押す |
| 前の曲へ | [戻るボタン]を押す |
| 早送り | 再生中に[進むボタン]を長押し |
| 早戻し | 再生中に[戻るボタン]を長押し |

【ミュージック】

その他の操作

サイクルモード／曲のリピート再生についての設定を行います。



1 曲の再生中に[M ボタン] を押し、オプションメニューを開きます。

2 「サイクルモード」を選択し [M ボタン]を押します。

3 お好みのモードを選択し [M ボタン]で決定します。

4 再生画面に戻ります。

以下がサイクルモードの表示内容です

アイコン	機能	動作
	ノーマル再生	全ての曲を順番に再生します
	1曲リピート	1曲を繰り返し再生します
	フォルダ内リピート	指定したフォルダに保存されている全ての曲を順番に再生します
	全曲リピート	全ての曲を順番に繰り返し再生します
	ランダム再生	指定したフォルダに保存されている全ての曲をランダムに再生します

イコライザー／曲に合わせて好みの音質を選択できます。



1 音楽再生中に[M ボタン]を押してオプションメニューを開きます。

2 「イコライザー」を選択し[M ボタン]を押します。

3 お好みのモードを選択し[M ボタン]で決定します。

4 再生画面に戻ります。

以下がイコライザーの表示内容です

アイコン	NOR	ROCK	POP	CLAS	SOFT	JAZZ	DEB
音質	ナチュラル	ロック	ポップ	クラシック	ソフト	ジャズ	重低音

フォルダを選択して再生する



1 曲の一時停止中に[M ボタン]を押し、サブメニューを開きます。

2 「ホームディレクト」を選択して[M ボタン]を押します。

3 [> ボタン] [< ボタン] で再生したいフォルダや曲を選択し、[M ボタン] で決定します。フォルダ選択画面に移動したい時は[▶▶ ボタン] を押してください。

4 音楽再生画面に移動します。[▶▶ ボタン] を押すと再生が始まります。

取り込んだ音楽データを消去する ※一度削除した音楽データは復元出来ません。ご注意ください。

1曲ずつ消去したい場合



全ての曲を削除したい場合



1. 曲の一時停止中に[Mボタン]を押し、サブメニューを開きます。

2. 「ファイル消去」にカーソルを合わせ[Mボタン]で決定します。

3. 消去したいファイルにカーソルを合わせ[Mボタン]で決定します。

4. 「YES/はい」を選択し[Mボタン]を押すと、ファイルの消去が完了します。

5. [▶▶ ボタン] で再生画面に戻ります。

1. 曲の一時停止中に[Mボタン]を押し、サブメニューを開きます。

2. 「全消去」を選択して[Mボタン]を押します

3. 「YES/はい」を選択し[Mボタン]を押すと、全ての曲が削除されます。

4. 削除が完了すると、メインメニューに戻ります。

※本機に入っている全ての音楽データが消去されますので、ご注意ください。

【FMラジオ】

ラジオ受信画面の説明



FMラジオを聴く

1 イヤホンをイヤホンジャックに差し込みます。 ※イヤホンがアンテナになりますので、必ずイヤホンの接続を行ってください。

2 メインメニューで (FMラジオ) を選び [M ボタン] を押します。

3 [> ボタン] [< ボタン] を押し、周波数を選ぶか、[▶▶ ボタン] を押し、登録したチャンネルを選びます。 ※放送局がチャンネル登録されていないときは、[▶▶ ボタン] での選局はできません。下記「チャンネル登録をする」をお読みの上、チャンネル登録を行ってからお使いください。

自動受信でチャンネル登録する



1. ラジオ受信画面で[Mボタン]を押し、サブメニュー画面を開きます。

2. 「オートスキャン」にカーソルを合わせ[Mボタン]を押して決定します。

3. オートスキャンが開始され、チャンネルが自動登録されます。スキャンが終わると、ラジオ受信画面に戻ります。

4. 登録されたチャンネルは、[▶▶ ボタン] を押すと選局出来ます。

チャンネルを1局ずつ消去する



1. ラジオ受信画面で、消去したいチャンネルに合わせます。

2. [Mボタン]を押してサブメニューを開きます。

3. 「チャンネル消去」にカーソルを合わせ[Mボタン]を押すと、1で合わせたチャンネルが消去されます。

【システム設定】

メインメニューで (システム設定) を選び [M ボタン] を押します。

[> ボタン] [< ボタン] で、お好みの設定を選択し、[M ボタン] で決定します。

バックライト時間



バックライト点灯時間の設定を行います。常時オン・10秒間・20秒間・30秒間から選択します。(バックライトを常時ONにしたい場合はONを選択してください)

パワーオフ設定



一定時間が経過後、自動で電源をオフにします。オフ・10秒間・20秒間・30秒間・40秒間・50秒間・60秒間から選択します。

1. 「省エネモード」の表示が出たら[Mボタン]を押し、選択画面に進みます。(パワーオフ設定を解除したい場合はオフを選択してください)

手動でチャンネル登録する



1. ラジオ受信画面で [> ボタン] [< ボタン] を押し、登録したい放送局に周波数を合わせます。

2. [Mボタン]を押してサブメニューを開きます。

3. 「チャンネル登録」にカーソルを合わせ[Mボタン]を押すと、1で合わせた放送局がチャンネル登録されます。

4. 続けてチャンネルを登録したい時は、1~3を繰り返し行って下さい。20局までチャンネル登録が可能です。

チャンネルを一括消去する



1. ラジオ受信画面で[Mボタン]を押し、「全消去」にカーソルを合わせ[Mボタン]を押して決定します。

2. 登録したチャンネルが全て消去されます。

言語設定



日本語・英語の2ヶ国語から言語を設定します。

メモリ使用状況



メモリの使用状況が確認できます。

ファームウェア



ファームウェアのバージョンが確認できます。

【故障かな?と思った時は】

電源が入らない	バッテリーが空の可能性あります。満充電になるまで充電をしてください
すぐに電源が切れてしまう	パワーオフ設定をしてませんか?本書「システム設定をする」の「パワーオフ設定」をお読みの上、お好みの時間を設定してください。
電池がすぐになくなる	充電が不十分の可能性あります。満充電になるまで充電をしてください。
パソコンに認識されない	接触不良の可能性あります。USBケーブルを抜き差ししてください。
画面が表示されているが動作しない	操作しても反応しない場合は、電源スイッチを一度OFFにし、再度ONにしてください。
音楽ファイルの再生ができない	-MP3以外のファイル形式ではありませんか? -著作権保護(DRM)の付加されたファイルではありませんか?
曲が希望の順に再生表示されない	決まった曲順通りにしたい場合は、本書「音楽データの転送」の「曲の再生順番を指定したい場合」をお読みの上、パソコンを使ってプレイリストを作成してください。
音が出ない	-音量が0になっていませんか?音量ボタンで音量の調節を行ってください。 -イヤホンの接続はしていますか?
FMラジオの放送局が登録できないラジオが聴こえない	-イヤホンが接続されていますか?本機はイヤホンがアンテナとなりますので、必ず接続を行ってください。 -電波状態は良好ですか?イヤホン電波状態の良い方向に向けて再度お試しください。

【製品仕様】

電源	内蔵型リチウムイオンポリマー充電電池	搭載端子	USB端子
ディスプレイ画素数	128×32dpi	動作環境	-10°C~40°C
メモリー容量	8G	サイズ	約80×20×12mm
USB規格	USB2.0 ハイスピード	重量	約19g
周波数特性	20Hz~20KHZ	内容物	本体・ステレオイヤホン・取扱説明書/保証書
イヤホン出力	(L)9mW+ (R)9mW	■目安となる時間	
対応ファイル形式	MP3	USB充電にかかる時間	約2時間
対応レート	32kbps~384kbps	音楽連続再生時間	約8時間 (128kbps/音量17)
イコライザー機能	7種類対応	FMラジオ連続受信時間	約3.5時間 (音量17)
アンテナ	イヤホンコード	※製品仕様および外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。	
FMラジオ周波数	76MHz~108MHz	※連続再生時間・充電時間はあくまでも目安であり、使用状況・環境によって異なる場合がございます。	
言語対応	日本語・英語		
対応OS	Windows10/8.1/8/7/ME/2000/XP/Vista		