

この商品は海外では  
ご使用になれません

## マイク付カラオケスピーカー 取扱説明書

この度はマイク付カラオケスピーカーをご購入頂き、誠に有難うございます。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。またお読みになった後は大切に保管してください。

## 必ずお読みください

- ・長期間使用しない場合、バッテリーが完全に放電し充電できなくなる場合があります。半年ごとに約1時間程度充電をしてください。
- ・充電用ACアダプタは付属していません。お手持ちのACアダプタをご使用いただくか、市販のUSB充電ACアダプタ(5V/1A)をご購入下さい。
- ・本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- ・本製品を使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの保証はいたしかねます。

## 安全上のご注意

安全のため必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」、「注意」の2つに区分されています。いづれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	<b>警告</b> この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b> この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

	この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。		例 「分解禁止」を表す絵表示
	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。		例 「電源プラグを抜く」を表す絵表示

### 警告

- ・本体の分解や改造はしないでください。点検や修理は修理受付窓口へご依頼ください。けがや感電の原因となります。
- ・煙や異臭、異音が出たときは本体の電源を切り、コンセントから電源プラグを抜き使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- ・濡れた手で使用しないでください。また浴室・シャワー室など湿気が多い場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- ・子供だけの使用や乳幼児の手の届く場所で使用しないでください。けがや感電の原因となります。
- ・湿気やほこりの多い場所や、車内など高温になる場所には保管しないでください。火災、けが、感電の原因となります。
- ・壊れた状態で使用しないでください。また本体に強い衝撃を与えないでください。
- ・航空機内、病院内で使用をしないでください。誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
- ・車内で使用する場合は運転中の妨げとなるような大音量での使用はお控え下さい。交通事故の原因となります。


### 注意

- ・大音量で長時間続けて聴きすぎないでください。耳を傷める原因となります。
- ・はじめからボリュームを上げすぎないでください。耳を傷める原因となります。
- ・ペースメーカーなど医療機器を使用している場合は事前に医師に相談してください。医療用機器に影響を与えるおそれがあります。

## 内容物




本体

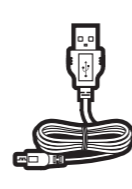

充電用Micro  
USBケーブル




AUX  
ケーブル

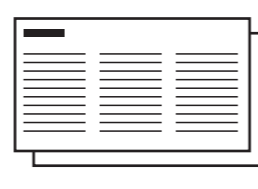


取扱説明書/  
保証書(本書)

## 各部名称(リモコンマイク)

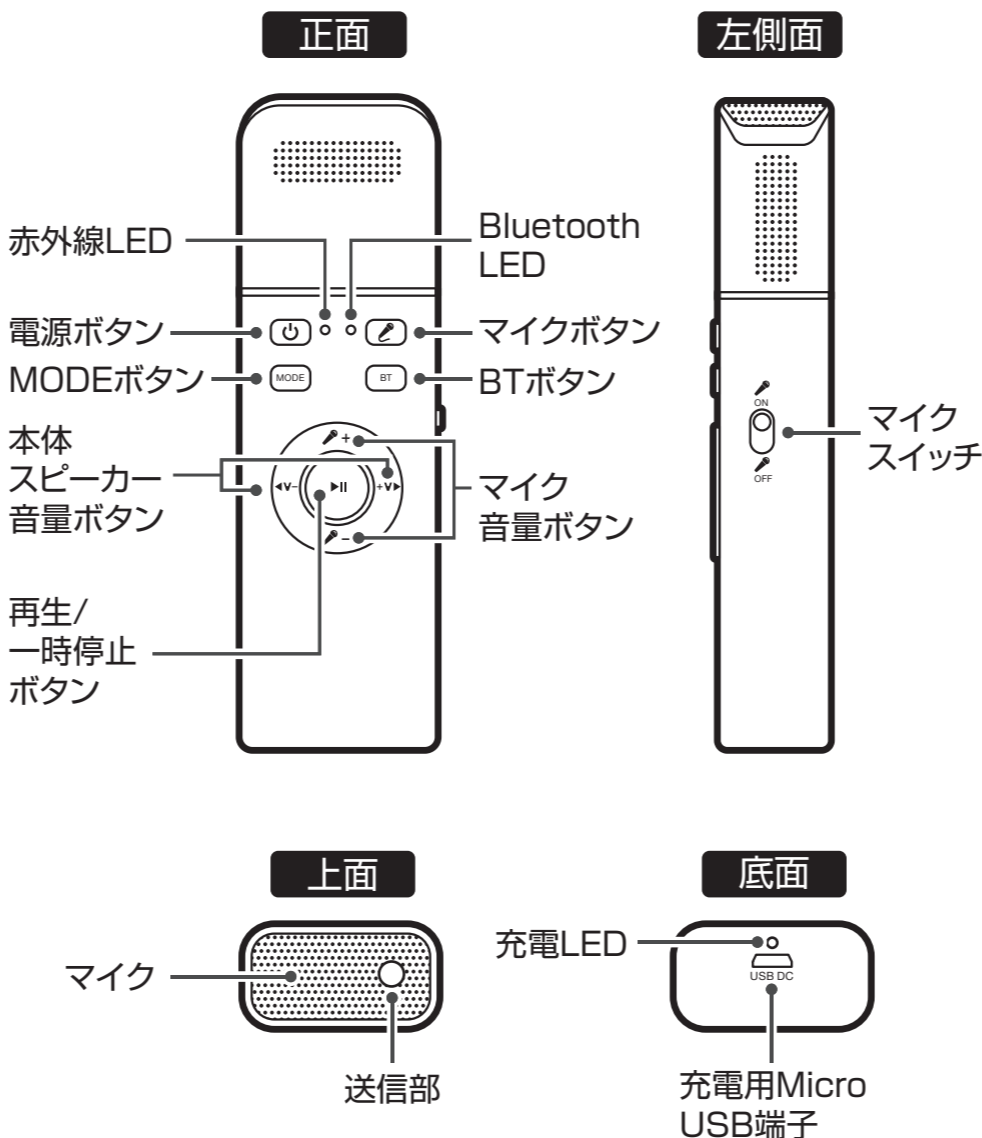


## 各部名称(本体)


### 上面ボタン

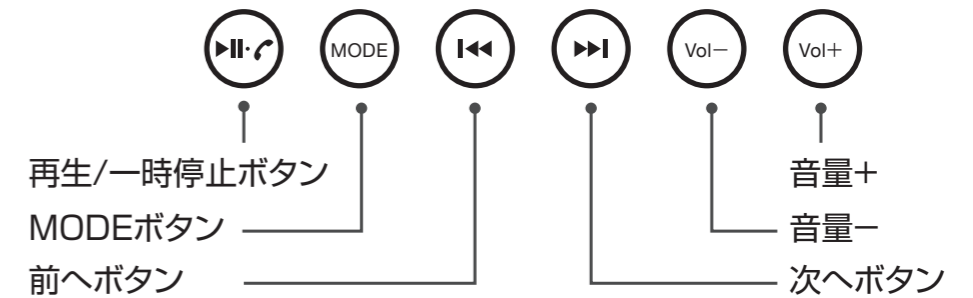

### 正面

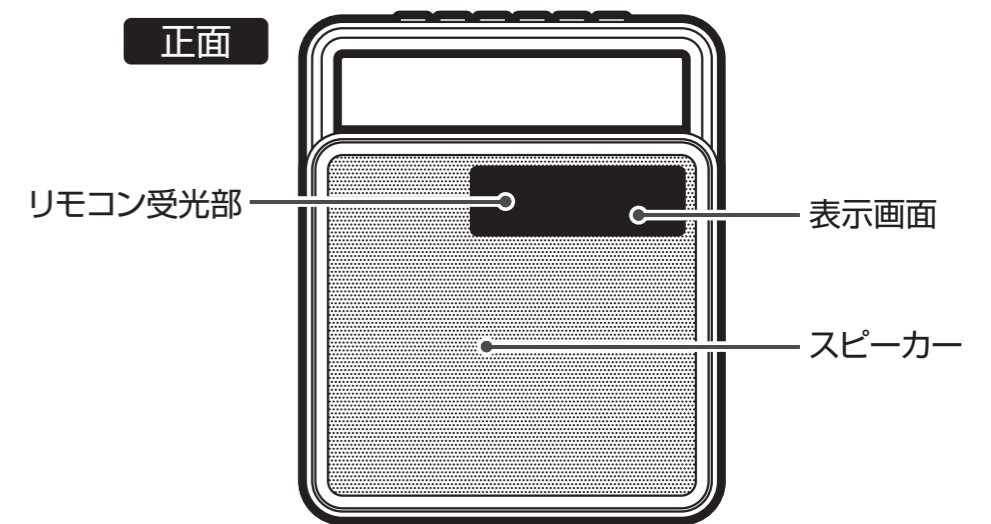

### 背面

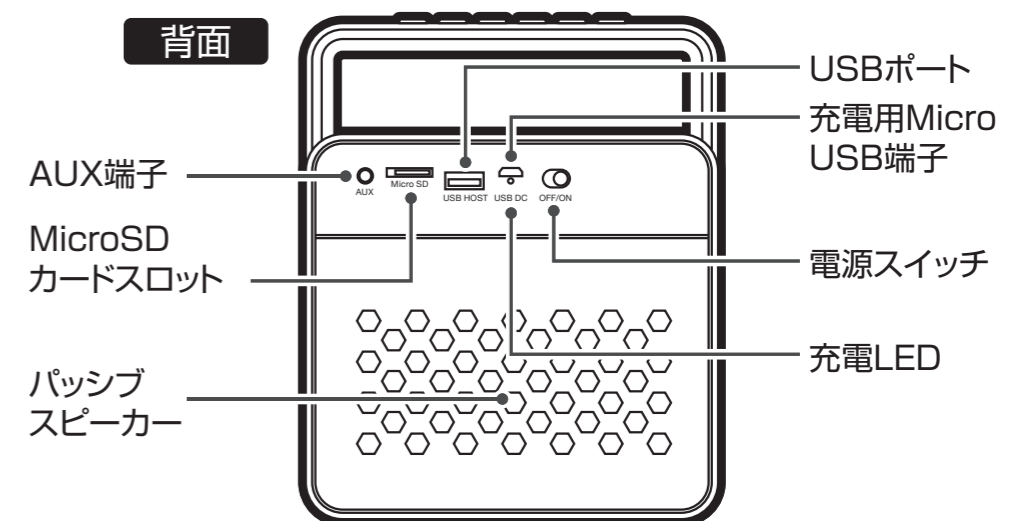


## 本体/リモコンマイクを充電する




※長期間使用しない場合、バッテリーが完全に放電し充電できなくなる場合があります。半年ごとに約1時間程度充電をしてください。

- 1 充電用MicroUSB端子に、付属の充電用MicroUSBケーブルを挿します。
- 2 MicroUSBケーブルのUSB側を、お手持ちのUSB対応ACアダプタ(市販品)に接続します。

### 本体【背面】

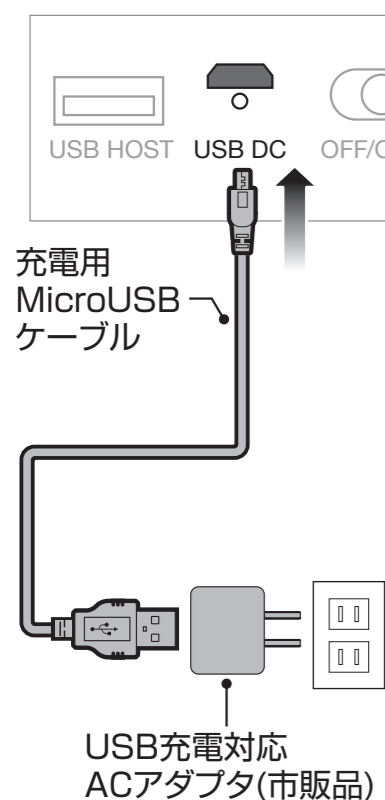


### リモコンマイク【底面】

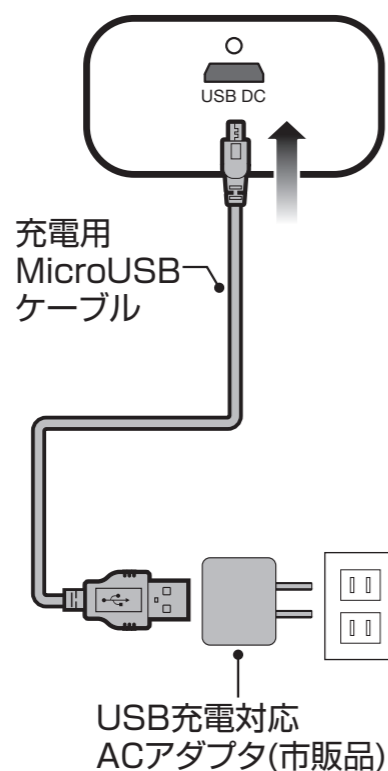

- 3 充電中は、充電LEDが赤色に点灯します。
- 4 満充電になると充電LEDが以下ようになります。


### 本体【背面】

LED緑色点灯

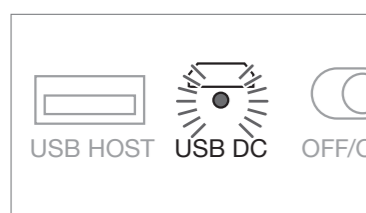


### リモコンマイク【底面】

LED消灯

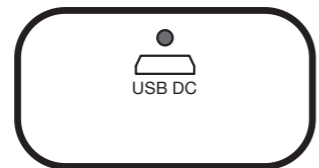

## Bluetooth接続(ペアリング)をする

- 1 本体の電源スイッチをONにします。
- 2 本体又はリモコンマイクのMODEボタンを押して、本体をBluetoothモードに合わせます。起動音が鳴り、表示画面に「bBLUE」と表示されます。
- 3 スマートフォンなど接続をする機器側にて検索を行い、ペアリングをしてください。本機のデバイス名は「Wireless Karaoke Speaker」と検出されます。
- 4 ペアリングが完了すると、接続を知らせる音声が鳴ります。
- 5 接続をした機器側で再生を開始すると、スピーカーから音声が再生されます。

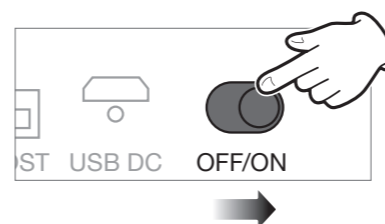

【スマートフォン画面の例】  
※機器によって表示は異なります。



※一度ペアリングを行った機器が側にある場合は自動的にペアリングを行います。  
※接続をする機器側の操作方法については、機器側の取扱説明書をご覧ください。




※周辺に他のBluetooth機器やワイヤレス接続機器の多い環境では検出されにくい場合があります。※一度ペアリングをした機器と自動的に接続できない場合は、再度ペアリングを行って下さい。

## USBメモリ/MicroSDカードを再生する


- 1 本体のUSBポート/ MicroSDカードスロットにUSBメモリやMicroSDカードを挿入します。



※32GBを超えるものはご使用いただけません。

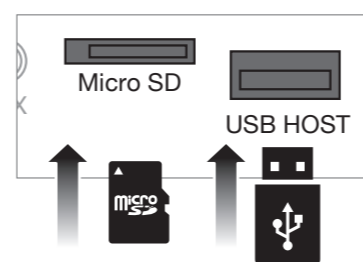

- 2 本体の電源スイッチをONにして電源を入れます。
- 3 本体又はリモコンマイクのMODEボタンを数回押して、U/SDモードに合わせます。表示画面に「U/SD」と表示されます。
- 4 保存曲数が表示され、自動的に音楽再生が開始します。

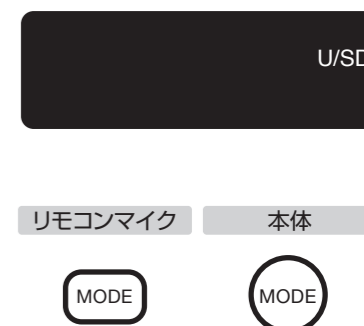

## Bluetooth接続再生・USBメモリ/MicroSDカード再生中の動作

### 再生中に可能な本体の操作


次へボタン		短押し	次の曲へ
		長押し	早送り USBメモリ/MicroSDカード再生のみ
前へボタン		短押し	前の曲へ
		長押し	早戻し USBメモリ/MicroSDカード再生のみ
音量+/-ボタン		短押し	音量調整
再生/一時停止ボタン		短押し	再生/一時停止
MODEボタン		短押し	モード切替

### 再生中に可能なリモコンマイクの操作

本体スピーカー 音量+/-ボタン		短押し	次へ/前へ
		長押し	音量調整
再生/一時停止ボタン		短押し	再生/一時停止
マイクボタン (マイクスイッチONの時)		1度押し	マイク接続
		2度押し	ボーカル消音
マイクボタン (マイクスイッチOFFの時)		2度押し	ボーカル消音
		短押し	マイク接続を終了します


## ラインイン接続をして再生する

- 1 付属のAUXケーブルで、本体のAUX端子と、再生する機器を接続します。

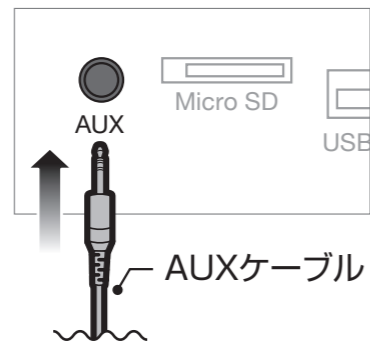

- 2 本体の電源スイッチをONにして電源を入れます。

- 3 本体又はリモコンマイクのMODEボタンを数回押して、ラインインモードに合わせます。表示画面に「LINE」と表示されます。

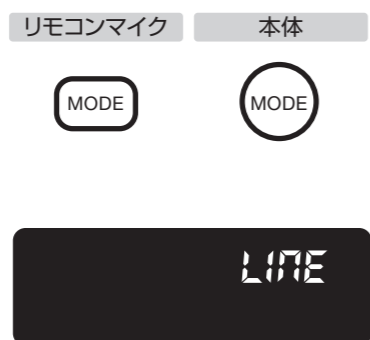

- 4 接続をした機器側で再生を開始するとスピーカーから音声再生されます。

## ラインイン再生中の動作

※ラインイン接続時は本体/リモコンでの操作はできません。接続をした機器側で行ってください。

### 再生中に可能な本体の操作

音量+/-ボタン	短押し	音量調整
MODEボタン	短押し	モード切替


### 再生中に可能なリモコンマイクの操作

本体スピーカー音量+/-ボタン	短押し	音量調整
マイクボタン (マイクスイッチONの時)	1度押し	マイク接続

## FMラジオを聴く

- 1 本体の電源スイッチをONにして電源を入れます。


- 2 本体又はリモコンマイクのMODEボタンを数回押して、ラジオモードに合わせます。表示画面にFMラジオの周波数が表示されます。

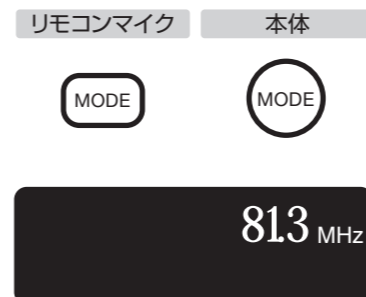

- 3 本体の再生/一時停止を長押し、又はリモコンマイクの再生ボタンを短押しすると、自動選局(スキャン)が始まり、受信した局が自動的にチャンネル登録されます。



- 4 チャンネル登録された局は、本体の再生/一時停止の短押し、又はリモコンの次へ/前へボタンで選局が可能です。

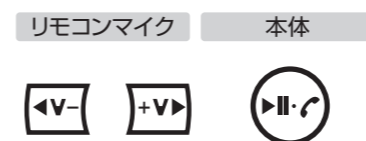

- 5 手動にて選局したい場合は、本体の次へ/前へボタンを短押しで選局できます(チャンネル登録はできません)



### ラジオ聴取中に可能な本体の操作

次へボタン	短押し	手動選局 +0.1MHzづつ変動
	長押し	オートサーチ
前へボタン	短押し	手動選局 -0.1MHzづつ変動
	長押し	オートサーチ
音量+/-ボタン	短押し	音量調整
	短押し	登録した局を選局
再生/一時停止ボタン	短押し	登録した局を選局
	長押し	自動選局(スキャン)
MODEボタン	短押し	モード切替

## FMラジオを聴く

### ラジオ聴取中に可能なリモコンマイクの操作

本体スピーカー音量+/-ボタン	短押し	登録した局を選局
再生/一時停止ボタン	短押し	自動選局(スキャン)
マイクボタン (マイクスイッチONの時)	1度押し	マイク接続

## カラオケをする

### 本体とマイクを接続する

- 1 いずれかの方法で音楽を再生します。

- 2 リモコンマイクのマイクスイッチをONにします。



- 3 リモコンマイクのマイクボタンを押して本体とマイクを接続します。



※本体のリモコン受光部へ向けて行って下さい。


- 4 接続が成功すると、表示画面に「KOK」と表示され、拡声した声がマイクを通して本体から聞こえるようになります。



※マイク音量が大きいか、本体とマイクの距離が近いとハウリングする場合があります。マイクの音量を下げるか本体とマイクの距離を離してください。

※マイク音量は、リモコンの[マイク音量ボタン]で調節可能です。

- 5 接続を切るには、リモコンマイクのBTボタンを押すか、マイクスイッチをOFFにしてください。

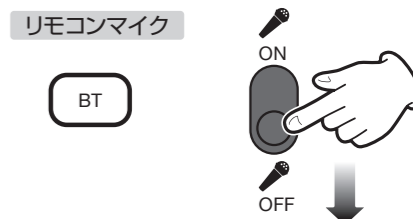

ウラ面へつづく

## カラオケをする

### ボーカルカットをするには

音源のボーカル音を消音して、メロディのみの状態でカラオケが楽しめます。



※Bluetooth再生・USB/MircoSD再生時のみの機能です。ラジオ音声・ラインインモードのボーカル音は消音できません。

- 1** Bluetooth再生又はUSB/MircoSD再生時に、リモコンマイクのマイクボタンを押すと、ボーカル音のみを消音します。

リモコンマイク




- 2** もう1度マイクボタンを押すと、消音解除され元の音声に戻ります。

リモコンマイク



## 拡声器(マイク)として使用する

- 1** 本体の電源スイッチをONにして電源を入れます。

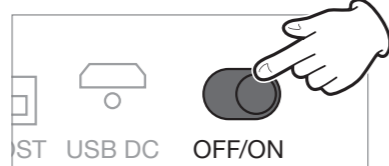

- 2** 本体又はリモコンマイクのMODEボタンを押してBluetoothモードに合わせます。モードボタンを押す度にモードが変わります。起動音になり、表示画面に「bLUE」と表示されます。


リモコンマイク 本体



bLUE

- 3** リモコンマイクのマイクスイッチをONにします。

リモコンマイク

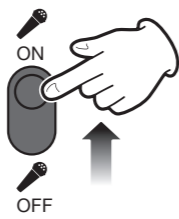

リモコンマイク



※本体のリモコン受光部へ向けて行ってください。

## 拡声器(マイク)として使用する

- 5** 接続が成功すると、表示画面に「KOK」と表示され、拡声した声がマイクを通して本体から聞こえるようになります。


KOK



※マイク音量が大きい、本体とマイクの距離が近いとハウリングする場合があります。マイクの音量を下げるか本体とマイクの距離を離してください。※マイク音量は、リモコンの[マイク音量ボタン]で調節可能です。※本体ではマイク音量の変更はできません。

- 6** 接続を切るには、リモコンマイクのBTボタンを押すか、マイクスイッチをOFFにしてください。

リモコンマイク

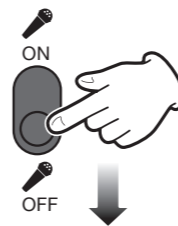

## 通話をする

スマートフォンとBluetooth接続中に着信があった場合、本体の再生/一時停止ボタンを押すと本体を通して通話を開始します。

本体



※リモコンマイクを通しての通話は出来ません。  
※SNSやアプリによる通話は出来ません。

## 故障かな?と思った時は

共通部	・本体の電源が入らない ・操作できない	→充電が充分ではない可能性があります。本体・リモコン共に充電を行ってください。 →本体の電源は入っていますか?電源スイッチをオンにしてください。
	・音が出ない	→本体や接続している機器の音量が最小になっていませんか?
Bluetooth接続時	・ペアリングできない	→周辺に他のBluetooth機器やワイヤレス接続機器の多い環境では検出されにくい場合があります。 →一度ペアリングをした機器と自動的に接続できない場合は、接続を削除して再度ペアリングを行ってください。 →既に他の機器とペアリングされていないかご確認ください。 →本機と接続する機器の距離が離れすぎているかご確認ください。
	・通話できない	→リモコンマイクを通しての通話は出来ません。 →SNSやアプリによる通話は出来ません。
MicroSD USB使用時	・再生できない	→メモリ容量をご確認ください。32GBを超えるものはご使用いただけません。 →ファイルの対応フォーマットはMP3となります。その他のフォーマットは再生できません。 →ファイルが破損していないかご確認ください。
	・再生できない	→AUXケーブルをしっかりと接続しているかご確認ください。 →接続している機器側の音量がオフになっていないかご確認ください。
ラインイン接続時	・操作できない	→ラインイン接続中、本機やリモコンにて次へ/前へ/早送り/早戻しの操作はできません。接続中の機器側にて行ってください。
	・ボーカルカットできない	→ラインインモードのボーカル音は消音できません。
ラジオ受信時	・雑音が入る ・受信できない	→電波状態は良好ですか?電波状態の良い場所で再度お試しください。 →テレビやパソコン、電子レンジ近くはノイズが入る場合があります。
	・ボーカルカットできない	→ラジオ音声のボーカル音は消音できません。

## 故障かな?と思った時は

リモコンマイク使用時	・声が拡声されない	→マイクスイッチはオンになっていますか?マイクスイッチをオンにした後、マイクボタンを押して下さい。 →マイク音量が最小になっていませんか?
	・ハウリングする	→マイクの音量を下げるか本体とマイクの距離を離して下さい。
	・リモコンが効かない	→充電が充分ではない可能性があります。本体・リモコン共に充電を行ってください。 →リモコンは本体表示画面のリモコン受光部に向かって行ってください。
・ボーカルカットができない	→ラジオ音声・ラインインモードのボーカル音は消音できません。 →音源によっては完全に消音出来ない場合があります。	

## 製品仕様

使用周波数帯域	2.4GHz帯	
AUX	最大入力	(L)300mV+(R)300mV
	出力	8W
USB/microUSB	MP3ビットレート	8Kbps-320Kbps
	対応フォーマット	MP3
	対応メモリ容量	32GB以下
	出力	10W
Bluetooth	規格	Bluetooth4.2
	通信距離(約)	10m(Class2)
	接続機器表示名	Wireless karaoke Speaker
FMラジオ	出力	10W
	受信周波数	76-108MHz
連続使用時間(約)	3.5~6時間	
入力電圧	5V/1A	
内蔵充電電池	リチウムイオン充電電池2000mAh	
製品寸法(約)	175×146×71mm	
製品重量(約)	682g	
使用温度範囲(約)	-5℃~40℃	
リモコン	連続使用時間(約)	3.5~6時間
	使用周波数帯域	808.75MHz
	入力電圧	5V/0.5A
	内蔵充電電池	リチウムイオン充電電池800mAh
	使用温度範囲(約)	-5℃~40℃
	寸法(約)	150×46×24.5mm
重量(約)	90g	
内容物	本体、ワイヤレス式リモコンマイク、充電用MicroUSBケーブル、AUXケーブル、取扱説明書/保証書	

※充電時間・連続使用時間はあくまでも目安であり、使用状況・環境によって異なる場合がございます。※製品仕様および外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。※製品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

最新版は弊社  
ホームページを  
ご覧ください

## お問合せ / 修理受付窓口

株式会社グランプレ【カスタマーサポート】

**0570-020-511** (平日 10:00~12:00 / 13:00~17:00)

<http://www.granple.co.jp> [support@granple.co.jp](mailto:support@granple.co.jp)

〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6F