

この度は乾電池式AM/FMアナログラジオをご購入頂き、誠に有難う御座います。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

安全上のご注意

安全のため必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」、「注意」の2つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

絵記号の意味



この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。



この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。



例) 「分解禁止」を表す絵表示



例) 「電源プラグを抜く」を表す絵表示

警告



・本体を傷つけたり分解しないでください。感電の原因となります。



・煙や異臭、異音が出たり、落下や破損をしたときは本体の電源を切り、乾電池を抜き、使用しないでください。



・浴室・シャワー室など湿気の多い場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。



・ぬれた手で使用しないでください。けがや感電の原因となります。



・子供だけで使用したり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。けがや感電の原因となります。



・分解・改造はしないでください。けがや感電の原因となります。

警告



・強い衝撃を与えたり、壊れた状態で使用しないでください。火災や感電の原因となります。

注意



・本機のスピーカーには強力な磁石を使っていますので、時計や磁気カード等は本機のそばに置かないでください




・大音量で長時間続けて聞きすぎないでください。聴力に悪い影響を及ぼすおそれがあります。




・はじめからボリュームを上げすぎないでください。突然大きな音が出て、耳を痛める原因となります。

各部の説明


正面

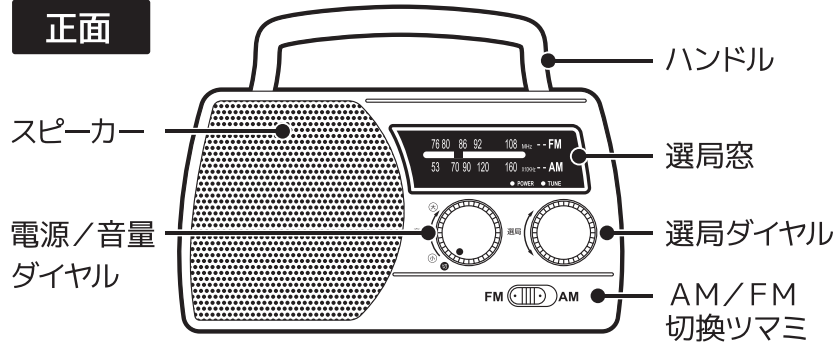


右側面

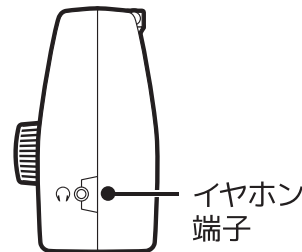

選局窓

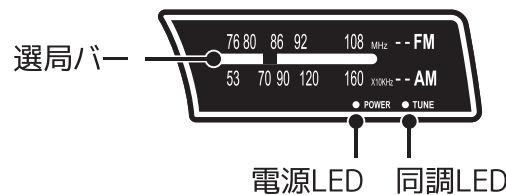


背面

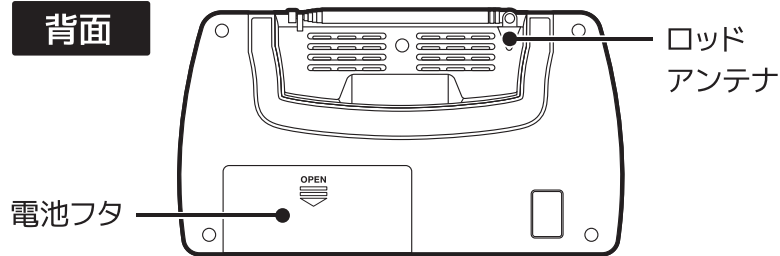

電池を入れる

1 電池フタを開け、単一形アルカリ乾電池2個をセットします。


2 電池フタを閉めます。

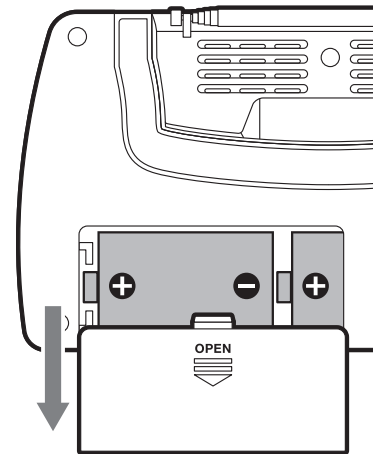



※違う種類の乾電池や新旧の乾電池を混用しないでください。※音程が低くなったり、音に歪みが出てきた場合は電池が消耗している可能性があります。全て新しい物に交換をしてください。※向きを誤らないようご注意ください。発熱・破裂の原因となります。※長期間使用しない場合は乾電池を抜いて保管してください。

ラジオを聴く

1 AM/FM切替ツマミをFM
又はAMに合わせます。




2 電源/音量ダイヤルを右に回して電源をオンに
します。電源が入ると電源LEDが点灯します。

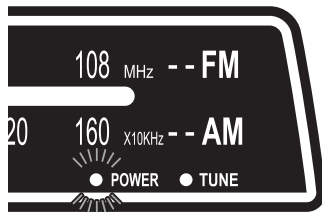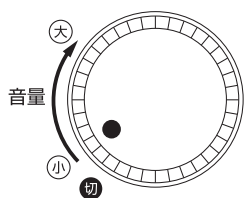


3 FM

ロッドアンテナを電波状
態の良い方に伸ばします。

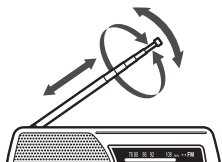


AM


本体を受信状態の良い
方向へ向けます。

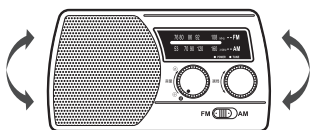

4 選局ダイヤルを回して聞
きたい局へ合わせます。

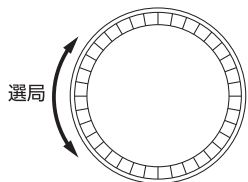

5 ラジオを終了する際は、
電源/音量ダイヤルを左
に回して切の位置へ合
わせてください。

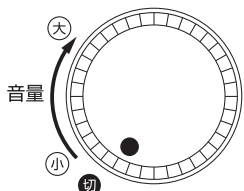


※テレビやパソコン、電子レンジの近くでは電磁波の影響でノイズが入る場合があります。

イヤホンを使用する

市販品のイヤホンを、イヤホン端子
に接続します。

※耳を傷めないよう適度な音量に調整を
してください。

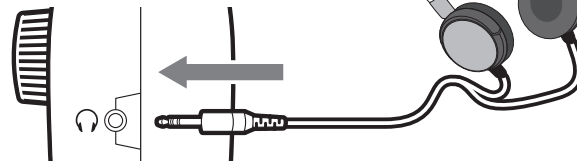

製品仕様

ラジオ周波数	AM 520 ~ 1605kHz
	FM 76 ~ 108MHz
スピーカー	φ57mm 8Ω0.5W
出力	φ3.5mmイヤホンジャック
最大出力	0.3W
消費電力	0.35W
電源	DC 3V 単1形乾電池×2本
乾電池での連続使用時間※1※2	スピーカー AM 約155時間
	FM 約154時間
	イヤホン使用時 AM 約400時間
	FM 約400時間
外形寸法	約200×110×60mm (突起部含まず)
重量	約325g (乾電池含まず)
付属品	取扱説明書/保証書、単1形アルカリ乾電池×2本

※1 アルカリ乾電池使用 ※2 最大音量時 ※連続使用時間はあくまでも目安であり、使用状況・環境によって異なる場合がございます。 ※製品仕様および外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。

お問合せ/修理受付窓口

株式会社グランプレ
カスタマーサポート

0570-020-511

(平日10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00)

HP <https://www.granple.co.jp> Eメール support@granple.co.jp

〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6F

故障かなと思った時は

電源が入らない	・乾電池が消耗していませんか？全て新しい物に交換をしてください。 ・音量ダイヤルを右に回して電源をオンにしていますか？
音が出ない	・イヤホンを接続していませんか？イヤホン使用時はスピーカーから音ができません。 ・音量が最小になっていませんか？音量ダイヤルを調整してください。 ・AM/FM切替ツマミが正しい位置になっているかご確認ください。
ラジオ受信時雑音が入る	・電波状態は良好ですか？ FMの場合はロッドアンテナをAMの場合は本体を電波のいい方向へ向けてください。 ・テレビやパソコン、電子レンジの近くでは電磁波の影響でノイズが入る場合があります。

保証書

商品名	乾電池式AM/FMアナログラジオSV	商品型番	
お客様	お名前 様		
	ご住所 〒 -		
お買上げ日		販売店名	
年 月 日			
保証期間(お買上げ日から)		電話番号 () -	
本体 6ヶ月		電話番号 () -	

1.取扱説明書、注意事項に従った正常な使用状態で、お買上げ後6ヶ月間、本製品が万一故障した場合は、本保証書を製品に添付のうえ弊社修理受付窓口までお送りいただくか、表記のお買上げ店まで領収書と共にご持参いただければ無料で修理致します。この場合交通費、送料および諸掛かりはおお客様のご負担となります。またお買上げ店と当社間の運賃掛かりにつきましても一部ご負担いただく場合があります。

2.保証期間中でも次の場合は有料修理となります。
(1) 取扱い上の不注意、誤用、乱用による故障及び損傷
(2) 不当な修理、改造、分解、掃除、異常電圧に原因する故障
(3) 火災、地震、水害などの天災地変、公害による故障及び損傷
(4) 保管上の不備、手入れの不備による故障
(5) 保証書の提示がない場合及び必要事項(購入日、販売店名)の記入がない場合
(6) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in JAPAN)

3.保証書の再発行は致しませんので大切に保管してください。
4.本保証書の表示について、ご不明な点は弊社までお問合せ下さい。 GRANPLE

注意 弊社では、お客様からの「製品の使い方や仕様に関するご質問」「有償修理のご依頼」には対応しておりませんが、保証期間内での「返品・交換・無償修理」は正規販売店経由でのみ行なっております。返品をご希望の方は、ご購入された販売店までお問い合わせください。どうぞよろしくお願いたします。