

ワイヤレス サウンドバー スピーカー

取扱説明書

この度はワイヤレス サウンドバー スピーカーをご購入頂き、誠に有難う御座います。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。また、お読みになった後は大切に保管してください。



保証書添付

【もくじ】

【ご使用の前に】	P.01
【安全上のご注意】	P.02・03
【内容物】	P.04
【各部名称】	P.05・06
【リモコンについて】	P.07・08
・通電防止シートの取り外し	P.07
・リモコンの電池交換	P.07
・電池に関する注意事項	P.08
・リモコンの操作範囲	P.08
【本製品を設置する】	P.09
【各種接続】	P.10~15
・光デジタル接続 (OPTICAL)	P.10
・HDMI接続	P.11
・AUX (3.5mm) 接続	P.12
・AUX (RCA) 接続	P.13
・同軸接続	P.14
・電源接続と充電	P.15
【使用方法】	P.16~20
・電源のオン/オフ	P.16
・モード切替	P.17
・ダイレクトボタン (リモコン)	P.18
・音量調節	P.18
・消音	P.19
・BASS(低音)/TREBLE(高音)調節	P.19
・EQ切替 (イコライザー)	P.20
【ワイヤレス接続】	P.21・22
・初めてペアリングする場合	P.21・22
・2回目以降のペアリングの場合	P.22
【microSDカード/USB機器メモリの音楽再生】	P.23・24
【PC接続 (パソコン接続)】	P.24・25
【故障かも・・・と思ったら】	P.26・27
【アフターサービス】	P.28
【お問合せ/修理受付窓口】	P.29
【製品仕様】	P.30

【ご使用の前に】

この取扱説明書は、本製品を安全に正しくご使用いただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。特に「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をご使用ください。また、この取扱説明書は、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

■安全上の注意に従い、本製品を正しく操作するようにしてください。当社は安全上の注意違反による損害・損傷に対して一切の責任を負いかねます。

■内蔵バッテリーについて

- ・バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。また、バッテリーの交換はできません。
- ・長期間使用しない場合、バッテリーが完全に放電し充電できなくなる場合がありますので、本製品を長時間使用しない場合でも、半年ごとに3/4程度まで充電するようにしてください。
- ・周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。

■廃棄について

- ・本製品には、リチウムイオン電池 (Li-ion) が使われています。本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体までお問い合わせください。

【安全上のご注意】

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

絵記号の意味



この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。



例)
「分解禁止」を表す絵表示



この記号は必ず行っていたきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。



例)
「電源プラグを抜く」を表す絵表示

警告



煙や臭気、異音が出たら、火災や感電の原因となります。充電器と接続している場合などはプラグを抜き、カスタマーサポートへお問い合わせください。



子供だけで使用したり、乳幼児の手の届くところに保管しないでください。けがや感電の原因となります。



分解・改造はしないでください。点検や修理はカスタマーサポートへご依頼ください。けがや感電の原因となります。



運転中などを含め、危険な状況が予想される場所ではご使用を控えてください。



充電電池の液漏れ、電池の膨張（本体の膨張）などが見受けられたら、素手で触らず、カスタマーサポート、修理受付までお問い合わせください。



浴室などの水場では使用しないでください。湿度の高い環境でのご使用の際は、ご注意ください。火災や感電や腐食の原因となります。



温度が非常に高いところで充電したり、放置しないでください。火災や感電の原因となります。

【安全上のご注意】

⚠ 注意

- ❗ はじめからボリュームを上げすぎないでください。突然大きな音が出て、耳を痛める原因となります。
- ⊘ 汚れたときは、柔らかい布で乾拭きしてください。シンナーやベンジン等は使用しないでください。 本体表面を傷めることがあります。
- ⊘ 航空機内での使用は、航空会社の指示に従ってください。誤動作による事故の原因となることがあります。
- ⊘ 適切以上の音量で長時間の使用はお控えください。
- ⊘ ペースメーカーなど医療機器を使用している場合は事前に医師に相談してください。医療用電気機器に影響を与えることがあります。
- ⊘ 強い衝撃を与えたり、機器が壊れた状態で使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- ⊘ 極端に熱くなる場所、直射日光が当たる場所に放置しないでください。

ご使用上のご注意

- ・お使いのパソコンの処理性能によっては、音声の品質、動画処理などで十分な性能が得られない場合があります。
- ・本製品の特性上、お使いのパソコンの設定によっては、スタンバイ、休止状態、スリープ状態に入ると製品を認識しなくなることがあります。スタンバイ、休止状態、スリープ状態の設定解除をしてください。
- ・本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証およびサポートサービスの対象外となります。
- ・本製品は電子レンジなどの産業・化学・医療機器などにも使用されている2.4GHz周波数帯の電波を使用しています。同じ周波数帯の製品が近くにある場合、電波の送受信が正常にできないことがあります。
- ・ノイズが発生することがありますのでラジオからは離してご使用ください。

※本製品の使用によって発生した損害につきましては、法令上賠償責任が認められる場合を除き当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

※本製品は全てのBluetooth機器との接続動作を保証するものではありません。当社ではお客様の接続機器に関する通信エラーや不具合については一切の責任を負いかねます。

【内容物】

本製品をご使用になる前に、付属品を確認してください。万が一不足している物や破損している物がある場合は、お買上げ店または弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。



本体




micro USB-USBケーブル



オーディオケーブル (3.5mm-3.5mm)



光デジタルケーブル



取扱説明書 (保証書付)




リモコン


※充電用USB-AC変換アダプタは付属しておりません。市販品の充電用USB-AC変換アダプタをご購入いただくか、お手元にある充電用USB-AC変換アダプタをご使用ください。

【各部名称】

本体正面

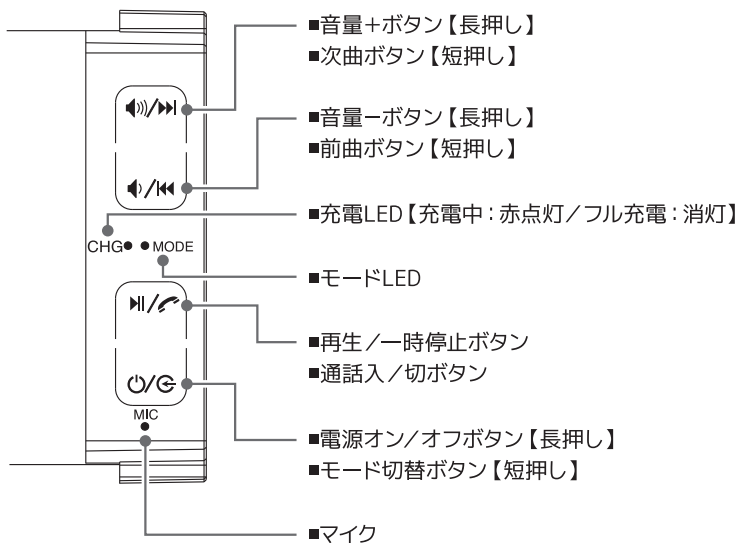


本体背面

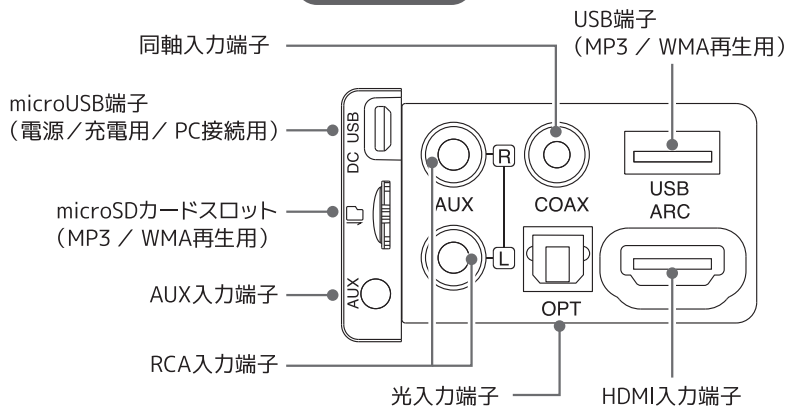

【各部名称】


リモコン

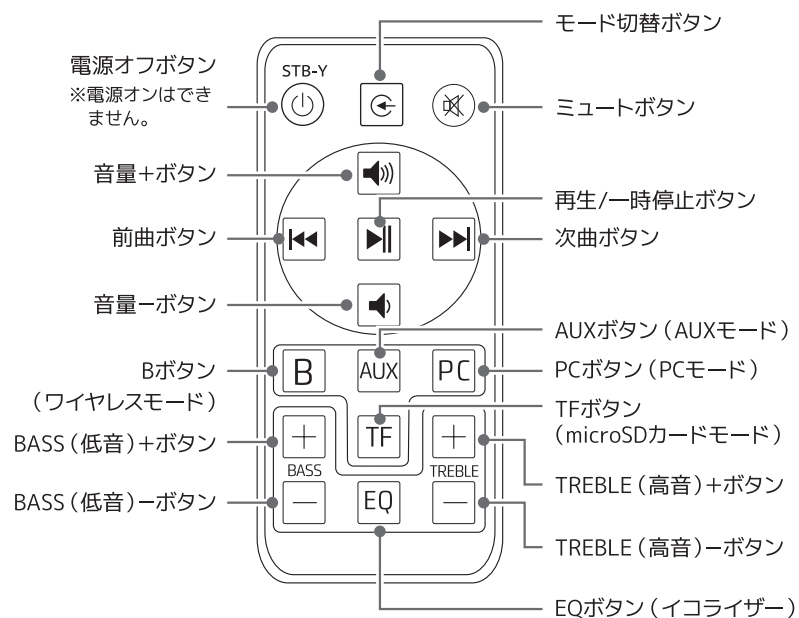

【リモコンについて】

通電防止シートの取り外し

ご使用前にリモコンの「通電防止シート」を取り外します。

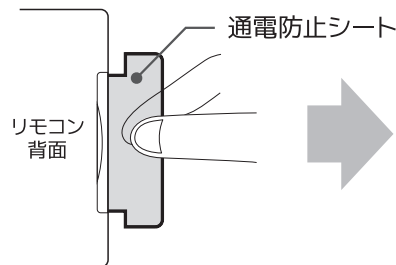

リモコンの電池交換


リモコンにはCR2025Lコイン形リチウム電池（市販品）を使用します。

① 「電池トレイ」を手前に引き出します。

② 古いコイン形リチウム電池を取り出し、新しいコイン形リチウム電池を取り付けます。

電池の「+」「-」を正しく入れてください。

③ 「電池トレイ」を元の通りに差し込んでください。

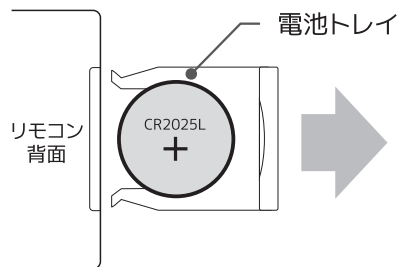

【リモコンについて】

⚠ 電池に関する注意事項


- ・液漏れを防ぐため、長期間（1ヵ月以上）リモコンを使用しない場合は、リモコンから電池を取り出しておいてください。
- ・電池の液漏れが発生した場合、お買い上げ店または弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- ・指定された電池以外は使用しないでください。

リモコンの操作範囲

リモコンの操作範囲は5m以内です。本製品とリモコンの間に障害物があると、動作しない場合があります。

※リモコンの電源ボタンでは、電源をオンにはできません。リモコンの電源ボタンは、電源オフ操作のみとなります。

※連続での操作は、反応が遅れたり反応しない場合があります。

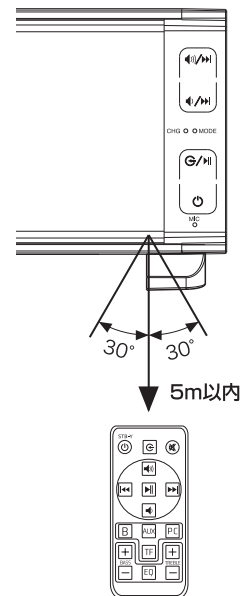

【本製品を設置する】


⚠ 設置に関する注意事項

- ・テレビの画面、操作ボタン、表示ランプ、リモコン受光部などをさえぎらないように設置してください。
- ・水平で平らな、安定した台の上に設置してください。
- ・本製品の上にテレビを載せないでください。
- ・本製品をレコーダー等の上に設置しないでください。
- ・本製品は非防磁のスピーカーを搭載しています。故障の原因となりますので、ハードディスクドライブなどの磁気に弱い機器を本製品の近くに設置しないでください。

【各種接続】

光デジタル接続 (OPTICAL)

光デジタル出力端子のあるオーディオ機器などと、
本製品の光デジタル端子 (OPT) を
光デジタルケーブル (付属品) で接続してください。

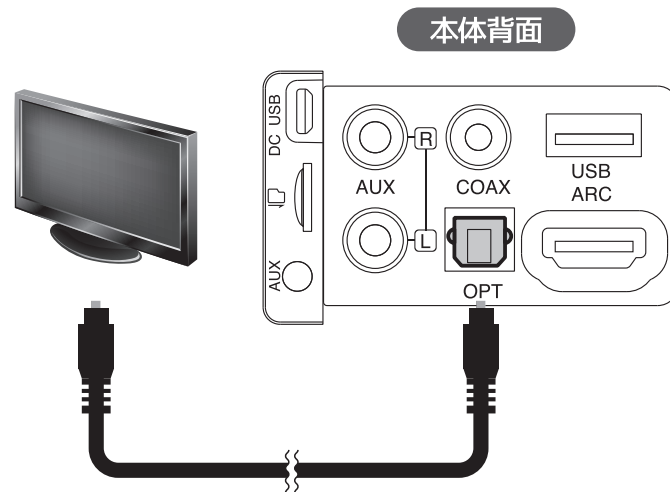

※接続機器の光デジタル出力端子および付属の光デジタルケーブルの先端には保護キャップが付いています。接続する前に外してください。

※光デジタルケーブルのプラグと機器の端子形状を確認し、プラグを正しい向きで差し込んでください。間違った向きで無理に差し込むと、端子やプラグが破損することがあります。


※本製品から音が出ない場合は、接続機器の音声出力設定がPCM出力になっているか確認ください。

※接続機器によっては、接続機器から音声が出る場合があります。

【各種接続】

HDMI接続

テレビなどのHDMI入力端子と本製品のHDMI入力端子をHDMIケーブル（市販品）で接続してください。

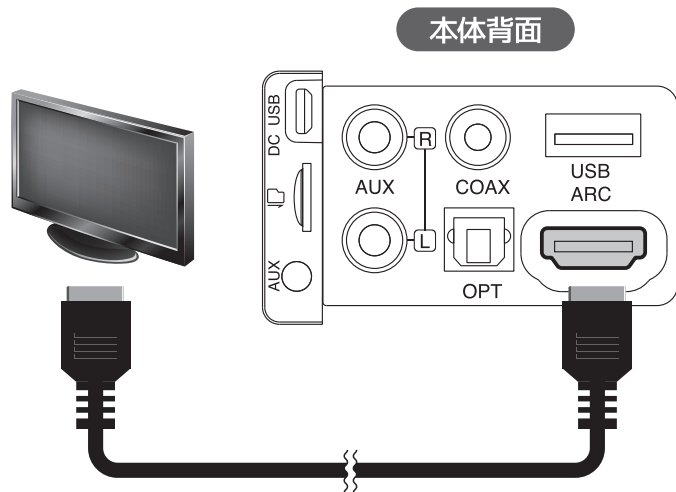

※接続するHDMI機器と連携操作するには、HDMI-ARC規格に準拠したHDMIケーブルを使用してください。

※本製品から音が出ない場合は、接続機器の音声出力設定がPCM出力になっているかご確認ください。


※すべての連携操作を保証するものではありません。

※連携操作には、接続機器もARC対応であること。

【各種接続】

AUX（3.5mm）接続

3.5mm ステレオミニジャックの音声出力端子のある機器と本製品の3.5mm入力端子を3.5mmオーディオケーブル（付属品）で接続してください。

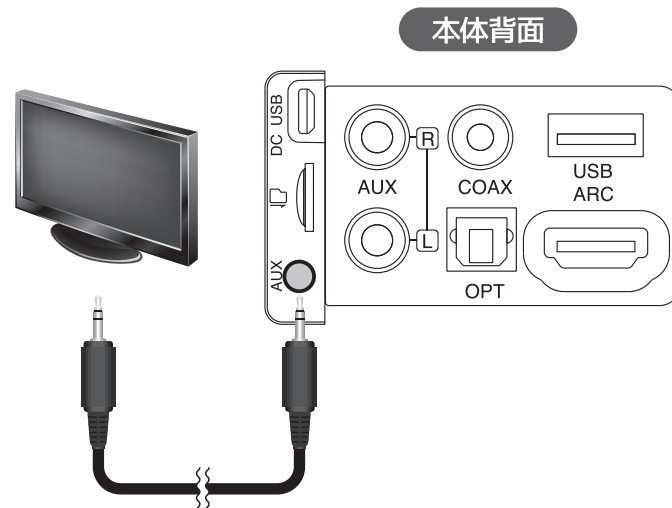


※本製品の音量を最大にしても音量が小さい場合は、接続機器の音量を大きくしてください。

【各種接続】

AUX (RCA) 接続

RCAオーディオジャックの音声出力端子のある機器と本製品のRCA入力端子をRCA-RCAオーディオケーブル(市販品)で接続してください。

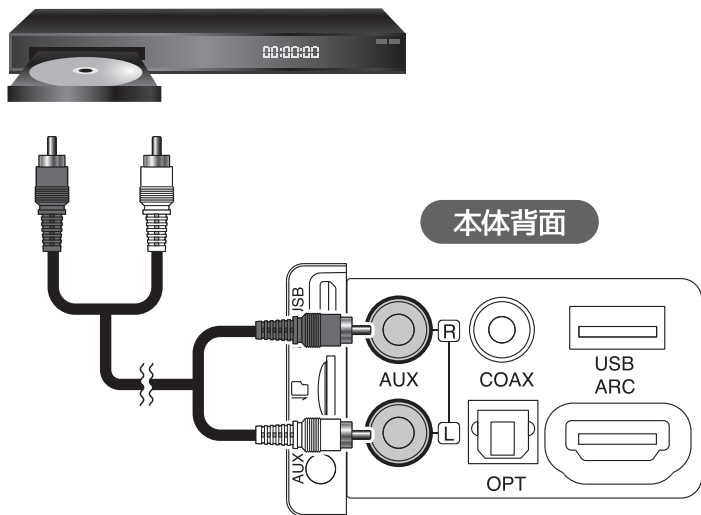


※本製品の音量を最大にしても音量が小さい場合は、接続機器の音量を大きくしてください。

【各種接続】

同軸接続

同軸オーディオジャックの音声出力端子のある機器と本製品の同軸入力端子を同軸オーディオケーブル(市販品)で接続してください。

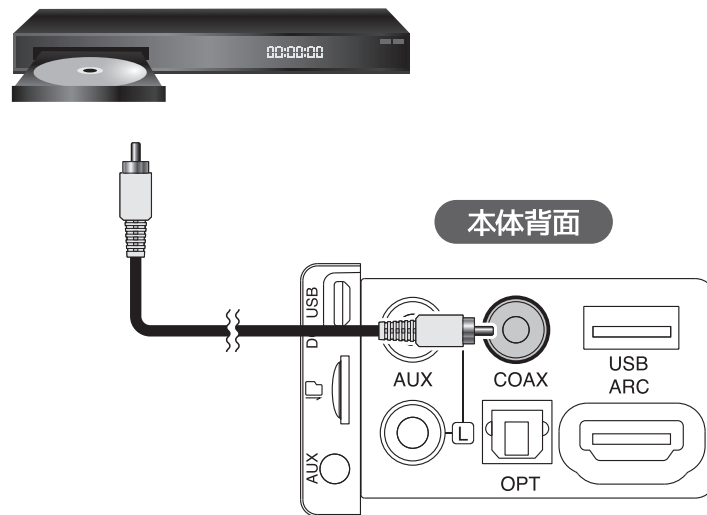


【各種接続】

電源接続と充電


※充電用USB-AC変換アダプタは付属しておりません。市販品の充電用USB-AC変換アダプタをご購入いただくか、お手元にある充電用USB-AC変換アダプタをご使用ください。充電用USB-AC変換アダプタは、出力5V/500mA以上をご使用ください。

- 1 本製品のmicroUSB端子と充電用USB-AC変換アダプタ(市販品)をmicroUSB-USBケーブル(付属品)で接続してください。

- 2 充電用USB-AC変換アダプタをコンセントに差し込んでください。

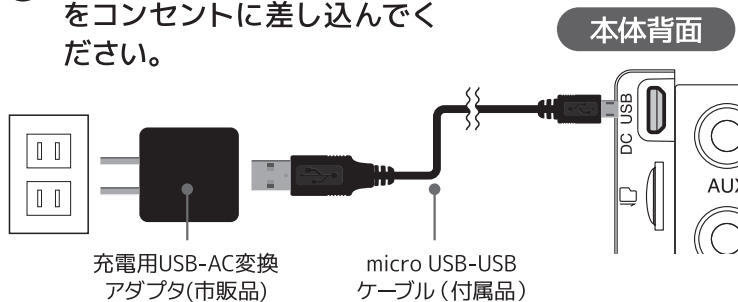

- 3 充電が開始され「充電LED」が赤色に点灯します。

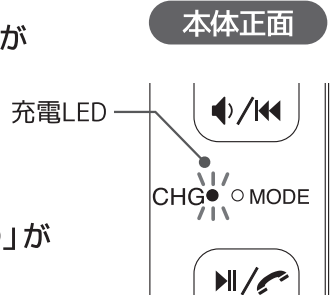

- 4 充電が完了すると「充電LED」が消灯します。

【使用方法】

電源のオン/オフ


- 1 電源をオンにするには、本製品の「電源ボタン」を長押しします。

本体正面



- 2 電源をオフにするには、本製品の「電源ボタン」を長押しするか、リモコンの「電源ボタン」を押します。

リモコン

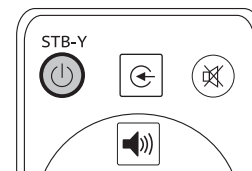

※リモコンの電源ボタンでは、電源をオンにできません。リモコンの電源ボタンは、電源オフ操作のみとなります。


【使用方法】

モード切替

本製品またはリモコンの「モード切替ボタン」を押すたびモード切替ができます。

LED色	モード
青色	ワイヤレス
水色	AUX(AUX)
水色	AUX(RCA)
黄色	COAXIAL(同軸)
赤色	OPTICAL(光デジタル)
紫色	ARC(HDMI)
白色	PC(PC接続)
緑色	USB(USBメモリ)
緑色	TF(microSD)

- ※工場出荷時はワイヤレスモードです。
- ※切り替わりが遅れる場合があります。
- ※PC・USB・microSDが接続されていない場合は、PC・USB・microSDカードモードに切り替わりません。

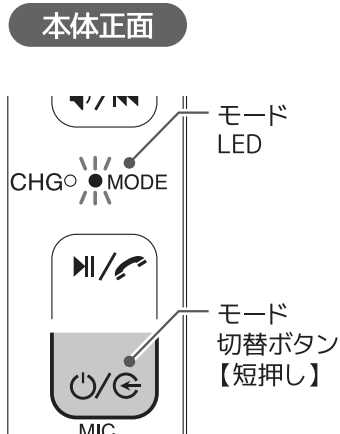


【使用方法】

ダイレクトボタン (リモコン)


リモコンの「ダイレクトボタン」を押すと素早くモード切替ができます。

※PCモード・microSDカードモードへの切替には、ケーブルの接続、またはmicroSDカードが挿入されている必要があります。

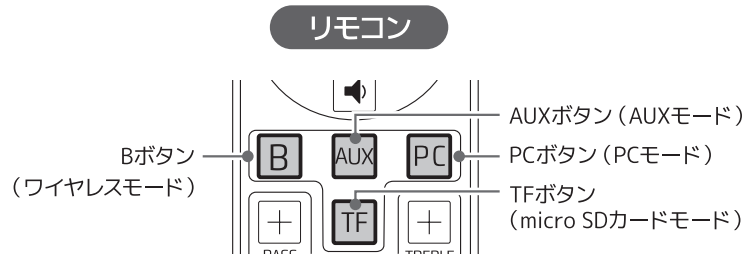

音量調節

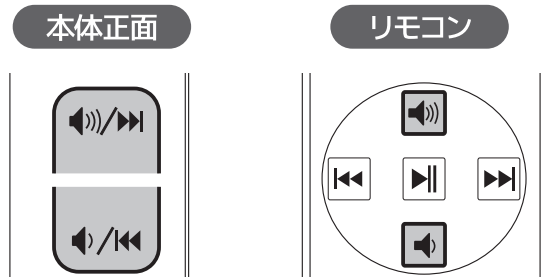

本製品の「音量」/「音量」ボタンを長押し、またはリモコンの「音量」/「音量」ボタンを押すと音量調節ができます。




- ※音量が最大または最小になると、ピーピと音が鳴ります。PCの場合はピーピと音は鳴りません。
- ※音量ボタンを押すたび、本製品のモードLEDが点滅します。

【使用方法】

消音

リモコンの「ミュートボタン」を押すと消音になります。もう一度、「ミュートボタン」を押すか、本製品またはリモコンの「音量  /  ボタン」を押すとミュートが解除されます。


リモコン

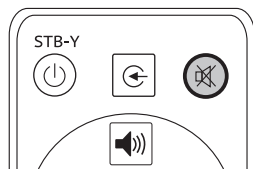

BASS (低音) / TREBLE (高音) 調節

リモコンの「BASS(低音)+/-ボタン」「TREBLE(高音)+/-ボタン」を押すと低音と高音の調節ができます。

リモコン

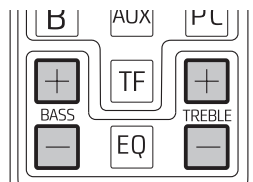

【使用方法】


EQ切替 (イコライザー)

リモコンの「EQボタン」を押す度に MUSIC → MOVIE → MUSIC・・・の順でループします。

MUSIC：音楽を楽しむ場合おすすめです。

MOVIE：映画、ドラマ等を視聴する場合おすすめです。

リモコン

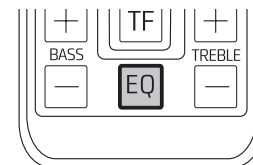

※初期設定はMUSICモードです。電源をオフにして再度電源をオンにするとMUSICモードに戻ります。

※音量が最大または最小になると、ピーピと音が鳴ります。PCの場合はピーピ音は鳴りません。
※音量ボタンを押すたび、本製品のモードLEDが点滅します。

【ワイヤレス接続】

初めてペアリングする場合

① 本製品の電源ボタンを長押しします。


② 「ブルートゥースモード」とアナンスが流れ、「モードLED」が青色点滅します。

③ ペアリングする機器のBluetooth接続をオンにしてください。


※ペアリング方法は、ペアリングする機器により異なります。詳しい操作方法は、ペアリングする機器のマニュアルをご確認ください。

④ ペアリングする機器の液晶画面に「GR-SB-BK」と表示されるので、選択してください。「コネクティッド」とアナンスが流れ、本製品と機器のペアリングが完了します。ペアリングが完了すると「モードLED」が青色点灯に変わります。

※パスワードを要求された場合は、「0000」を入力します。

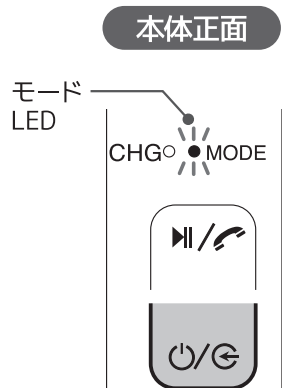

【例：スマートフォン】

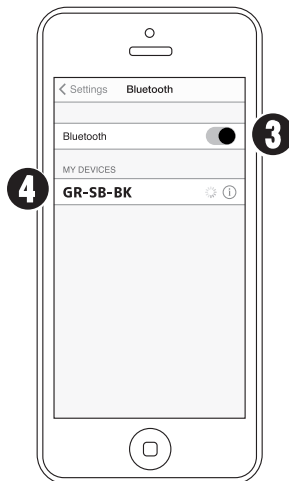

【ワイヤレス接続】

Bluetooth接続中、本体またはリモコンで、次の操作ができます。

【本体】

ボタン	動作	
▶/⏸	短押し	再生/一時停止 電話に出る/切る
▶/▶▶	長押し	音量+
	短押し	次の曲
◀/◀◀	長押し	音量-
	短押し	前の曲

【リモコン】

ボタン	動作	
▶	短押し	再生/一時停止 電話に出る/切る
▶▶		音量+
▶▶▶		次の曲
▶▶▶▶		音量-
◀◀◀		前の曲

※本製品と接続している機器の音量調整はできません。

※本製品と接続している機器のアプリケーションやソフトウェアによっては、上記操作内容と異なる場合があります。

※マイクの集音距離は2m以内です。

⚠ ワイヤレス接続ができない場合

- ・手順①から再度ペアリングをお試しください。
- ・ペアリングする機器のワイヤレス接続を一度解除し、再度ペアリング（初期設定）をお試しください。
- ・ペアリングする機器と本製品を再起動したのち、再度ペアリング（初期設定）をお試しください。

2回目以降のペアリングの場合

- ①** ペアリングする機器のBluetooth接続をオンにしてください。
- ②** 本製品の電源ボタンを長押しします。「コネクティッド」とアナンスが流れ本製品と機器のペアリングが完了します。

【micro SDカード/USBメモリの音楽再生】

※microSDカード/USBメモリは、本製品の電源をオフしてから差し込んでください。

※microSDカード/USBメモリは、32GB以下をご使用ください。


※対応フォーマットはMP3/WMAのみとなります。

※パソコンと接続している場合、USBメモリの再生は出来ません。USBメモリ再生を行う場合は、パソコンとの接続を解除してください。

※microSDカードの全ての再生が終わるとUSBメモリの再生に切り替わります。USBメモリの再生が終わるとmicroSDカードに切り替わります。これをループします。

※どちらか一方のメモリを差し込んでいる場合は、メモリ内全ての曲を再生後、初めの曲からループ再生をします。

- 1 本製品の「micro SDカードスロット」または「USB端子」に、各メモリを差し込みます。

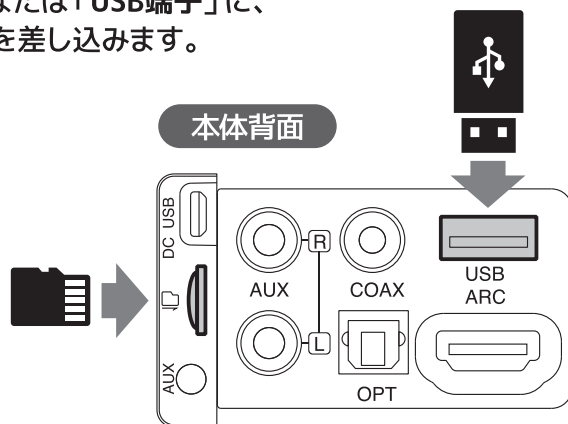

- 2 本製品の「電源ボタン」を長押しします。

本体正面



- 3 本製品の電源がオンになり、自動で音楽の再生が始まります。

【micro SDカード/USBメモリの音楽再生】

再生中、本体またはリモコンで、次の操作が可能です。

【本体】

ボタン	動作	
▶▶/⏸	短押し	再生/一時停止
🔊/▶▶	長押し	音量+
	短押し	次の曲
🔊/◀◀	長押し	音量-
	短押し	前の曲

【リモコン】

ボタン	動作	
▶▶	短押し	再生/一時停止
🔊		音量+
▶▶		次の曲
🔊		音量-
◀◀		前の曲

【PC接続（パソコン接続）】


パソコンの音が出力できます。

⚠️ PC接続に関する注意事項

本製品と接続している機器のアプリケーションやソフトウェア・ファイル形式によっては、下記操作内容と異なる場合があります。操作できない場合があります。

【PC接続（パソコン接続）】

パソコンのUSB端子と本製品のmicro USB端子をmicro USB-USBケーブル（付属品）で接続してください。

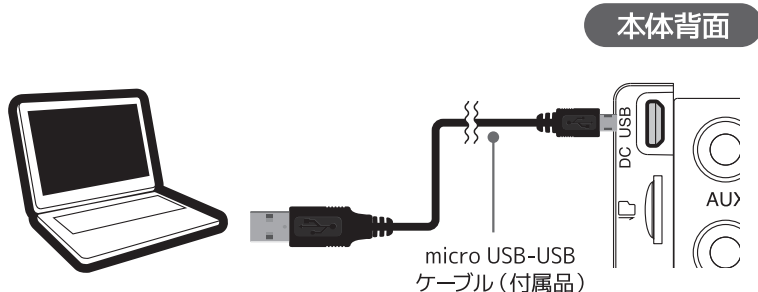

パソコンと接続中、本体またはリモコンで、次の操作が可能です。

【本体】

ボタン	動作	
▶/◀	短押し	再生/一時停止
◀ ▶	長押し	音量+
	短押し	次の曲
▶/◀	長押し	音量-
	短押し	前の曲

【リモコン】

ボタン	動作	
▶	短押し	再生/一時停止
◀ ▶		音量+
▶▶		次の曲
◀◀		音量-
◀◀		前の曲

※本製品の音量を最大にしても音量が小さい場合は、パソコンの音量を大きくしてください。

※本製品にUSBメモリが接続されているとPCモードに切替しても音声が出されません。USBメモリを抜いてご使用ください。

※パソコンとの接続には、付属のmicro USB-USBケーブルをご使用ください。充電専用ケーブルでは、音声出力はできません。

※パソコンとUSB接続中は、パソコンから本製品に電力が供給されます。

【故障かも…と思ったら】

電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ・内蔵バッテリーの残量がなくなっている可能性があります。充電を行ってください。 ・充電用USB-ACアダプタのコンセントもしくはUSBケーブルが抜けていないでしょうか。
動作しない フリーズした	<ul style="list-style-type: none"> ・再起動を行ってください。
パソコンに認識されない	<ul style="list-style-type: none"> ・接触不良の可能性があります。USBケーブルを抜いて、再度しっかりと挿入してください。 ・付属のケーブルを使用してください。 ・充電専用ケーブルの可能性もあります。
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ・音量が“0”になっていませんか？ ・リモコンのミュートボタンが押されていないかご確認ください。 ・接続端子に接続ケーブルをしっかりと挿入してください。 ・パソコン接続の場合パソコンが本製品を認識しているかご確認ください。 ・接続機器のPCM出力を有効にしてください。 ・COAXIAL(同軸)、OPTICAL(光デジタル)、ARC (HDMI) モードで再生/一時停止ボタンが押されているかご確認ください。 ・モード切替が接続している入力端子になっていますか？
リモコン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ・リモコンと本製品の距離が離れすぎていませんか？リモコンの操作範囲は5m以内です。 ・リモコンの電池が消耗していませんか？新しい電池に交換してください。 ・電池の極性（+-）が逆になっていませんか？ ・リモコンと本製品の間に障害物はありませんか？障害物を取り除いてください。 ・リモコンで本製品の電源がオンにならない。本製品は、リモコンで電源オンにはできません。本製品の電源ボタンでオンにしてください。

【故障かも…と思ったら】

接続した機器 (テレビなど)から 本製品が操作できない	<ul style="list-style-type: none">・接続機器がHDMI ARC対応になっているか確認してください。・HDMI ケーブルがARC機能に対応しているか確認してください。・接続機器側の設定でHDMI連絡がオンになっているか確認してください。
ワイヤレス接続が できない ワイヤレス接続で 音声が出ない	<ul style="list-style-type: none">・接続機器と正しくペアリングされているか確認してください。・接続機器で再生されているか確認してください。・接続機器の音量を確認してください。・本製品がワイヤレスモードになっているか確認してください。・本製品と接続機器の距離が離れすぎていませんか？本製品と接続機器の距離を10m以内にしてください。・別の機器とペアリングされていないか確認してください。・電子レンジなどの電気製品が近くにありませんか？・別の機器とのペアリングを試してください。

【アフターサービス】

修理を依頼される前にP26・27ページの「故障かも…と思ったら」をよくお読みいただき、症状を確認してください。確認しても症状が改善されない場合は、お買上げ店または弊社カスタマーサポートにご相談ください。

■保証書を必ずご確認ください ※本製品を分解すると、保証が無効になります。

保証書については、必ず「お買上げ日」と「正規販売店名」の記入があることを確かめてからお買上げ店よりお受け取りください。また、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入日から6ヶ月です。

弊社では、お客様からの「製品の使い方や仕様に関するご質問」「有償修理のご依頼」には対応しておりますが、保証期間内での「返品・交換・無償修理」は正規販売店経由でのみ行なっております。返品などをご希望の方は、ご購入された販売店までお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。

■修理をご依頼される場合

修理を依頼される前にP26・27ページの「故障かも…と思ったら」をよくお読みいただき、症状を確認してください。それでも症状が改善されない場合は、まず電源プラグを抜いてお買上げ店または弊社カスタマーサポートにご連絡ください。

※保証期間中は保証書の規定に従って、修理させていただきます。

※保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる場合、ご希望により有償修理させていただきます。

■修理をご依頼される時にご準備いただきたい内容

- お客様の氏名/住所/電話番号
- 製品名/型番/お買上げ日/お買上げ店
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)

【お問い合わせ／修理受付窓口】

カスタマーサポート

(平日10:00～12:00 / 13:00～17:00)

 **0570-020-5111**

Eメール support@granple.co.jp

HP https://www.granple.co.jp

〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6F

【製品仕様】

通信方式	Bluetooth5.0	
出力	Class 2	
通信距離 (約)	10m	
周波数帯域	2.4GHz	
対応プロファイル	A2DP/AVCTP/HFP/SMP	
対応コーデック	SBC/AAC	
スピーカー	スピーカーユニット	Φ55mm 2個
	インピーダンス	4Ω
	音圧感度	82dB
	周波数特性	80Hz～20kHz
	定格出力	15W
	最大出力	40W
マイク	集音距離	2m以内
入力端子	micro USB端子 (電源/充電用) 5V/500mA	
	micro SDカードスロット (MP3再生用)	
	AUX端子、RCA端子、同軸端子、USB端子 (MP3再生用)、光デジタル端子、HDMI端子	
microSD/USBメモリ再生フォーマット		MP3/WMA
内蔵リチウムイオンバッテリー		3.7V/2400mAh
充電時間 (約)		3時間
内蔵電池連続再生時間 (約)	Bluetooth	3時間
	AUX	
	RCA	
	micro SD/USBメモリ	
	同軸	
	光デジタル	
HDMI		
重量 (約)		1kg
サイズ (約)		W600×H72.5×D50mm (壁掛け金具含まず)
使用環境		温度5℃～45℃/湿度10%～80% (結露なきこと)
内容物		本体×1、リモコン×1、micro USB-USBケーブル×1、オーディオケーブル (3.5mm-3.5mm)×1、光デジタルケーブル×1、取扱説明書 (保証書付)×1

※充電時間、連続使用時間はあくまでも目安であり、使用状況・環境によって異なる場合がございます。※製品仕様および外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。

保証書

商品名	ワイヤレス サウンドバー スピーカー	商品型番	
お客様	お名前 様		
	ご住所 〒 -		
	電話番号 () -		
お買上げ日 年 月 日	販売店名		
保証期間 (お買上げ日から) 本体6ヶ月	電話番号 () -		

注意

弊社では、お客様からの「製品の使い方や仕様に関するご質問」「有償修理のご依頼」には対応しておりますが、保証期間内での「返品・交換・無償修理」は正規販売店経由でのみ行なっております。返品などをご希望の方は、ご購入された販売店までお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。

- 取扱説明書、注意事項に従った正常な使用状態で、お買上げ後6ヶ月の間に、本製品が故障した場合は、弊社カスタマーサポートまで問い合わせいただき、本保証書とお買上げ日が確認できる資料（レシート、納品書など）を製品に添付のうえ、弊社修理受付窓口までお送りいただくか、表記のお買上げ店まで領収書と共にご持参いただければ無料で修理致します。この場合交通費、送料および諸掛かりはお客様のご負担となります。またお買上げ店と当社間の運賃諸掛かりにつきましても一部ご負担いただく場合があります。
- 保証期間中でも次の場合は有料修理となります。
 - 取扱い上の不注意、誤用、乱用による故障及び損傷
 - 不当な修理、改造、分解、掃除、異常電圧に原因する故障
 - 火災、地震、水害などの天災地変、公害による故障及び損傷
 - 保管上の不備、手入れの不備による故障
 - 保証書の指示がない場合及び必要事項（購入日、販売店名）の記入がない場合
 - 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
(The warranty is valid only for the use in Japan.)
- 保証書の再発行は致しませんので大切に保管してください。
- 本保証書の表示について、ご不明な点は弊社までお問合せ下さい。